# 回転式両フランジペンダントコンネ RPF

制御盤と操作ボックスなどの接続にご使用ください。（詳細はP85参照）

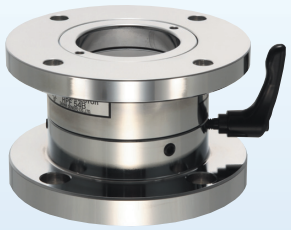

写真はRPF-54Bです。

## 発注方法

発注の際は、下記のことをご指示願います。

（例） RPF ― 54B ― 90 ― L

- 呼称
- 回転角度（90、120、180、270、360）
- ストップレバー 有：L 無：N

### ■ RPFの使用例

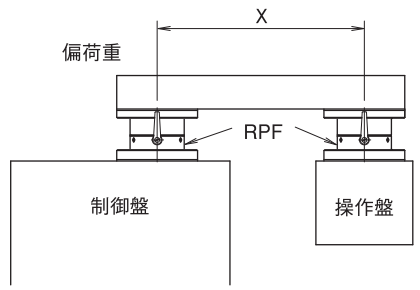


### RPF-54B～104B

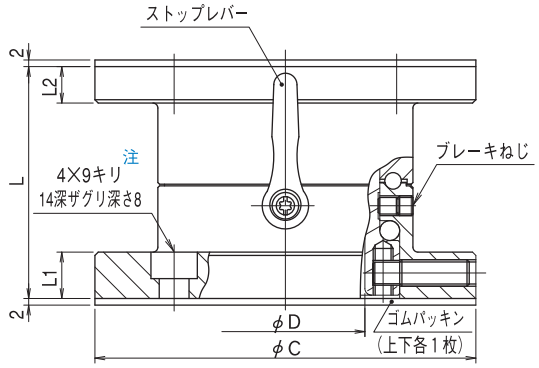


注： RPF-104Bは6×9キリ

単位 mm

| 呼称＼記号 | C | D | L | L1 | L2 | P | 単純垂直最大荷重 N | 偏荷重 X軸1m N | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPF - 54B | 115 | 48 | 70 | 14 | 11 | 95 | 10000 | 250 | 2230 |
| 70B | 130 | 60 | 70 | 14 | 11 | 110 | 12000 | 350 | 2850 |
| 82B | 145 | 73 | 70 | 14 | 11 | 125 | 14000 | 500 | 3415 |
| 104B | 180 | 97 | 75 | 16 | 12 | 160 | 18000 | 700 | 5630 |
| 材　質 | 鋳鉄 | | | | | | | | |
| 備　考 | | | | | | | | | |

### コンネ取付寸法図

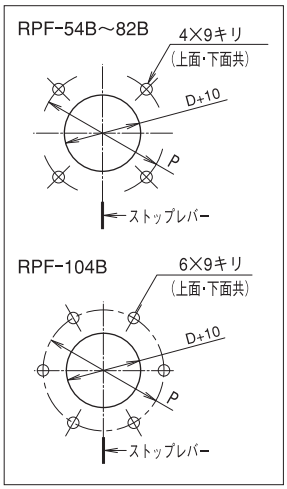


取付ボルトは付属していません。

## 回転角度について

- 角度は角度ストッパーピンを中心に振り分けとなっています。（右図参照）
- 設置前でしたら角度変更は可能です。
  右図のように角度ストッパーと合いマークを合わせ、現状の角度ピン（ねじ）を外し任意の箇所にセットしてください。

### 角度ピン位置図

図はRPF-54B～82B

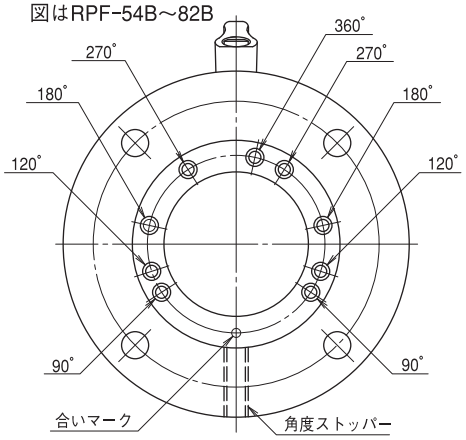


## 取り付け及び使用上の注意

- 偏荷重で使用される場合は、制御盤などの取付面の強度にご配慮ください。
- ストッパーピン（ねじ）に強い衝撃を与えるとピンが破損する恐れがありますので、ブレーキねじで回転トルクの調整をしてください。
- 取り付け穴数は、RPF-54B～82B：4個　RPF-104B：6個です。ご注意下さい。（コンネ取付寸法図参照）

Shanghai Yakugen Industrial Automation Equipment Co.,Ltd.
TEL:021-5652-0009　FAX：021-3636-9885
E-mail:sales@daiwadengyo.cc
URL：www.daiwadengyo.cc